


## Windows Vista 無線網路設定

步驟一：請到您的電腦，點選“開始”→“控制台”



步驟二：請點選“傳統檢視”→請點選“網路和共用中心”

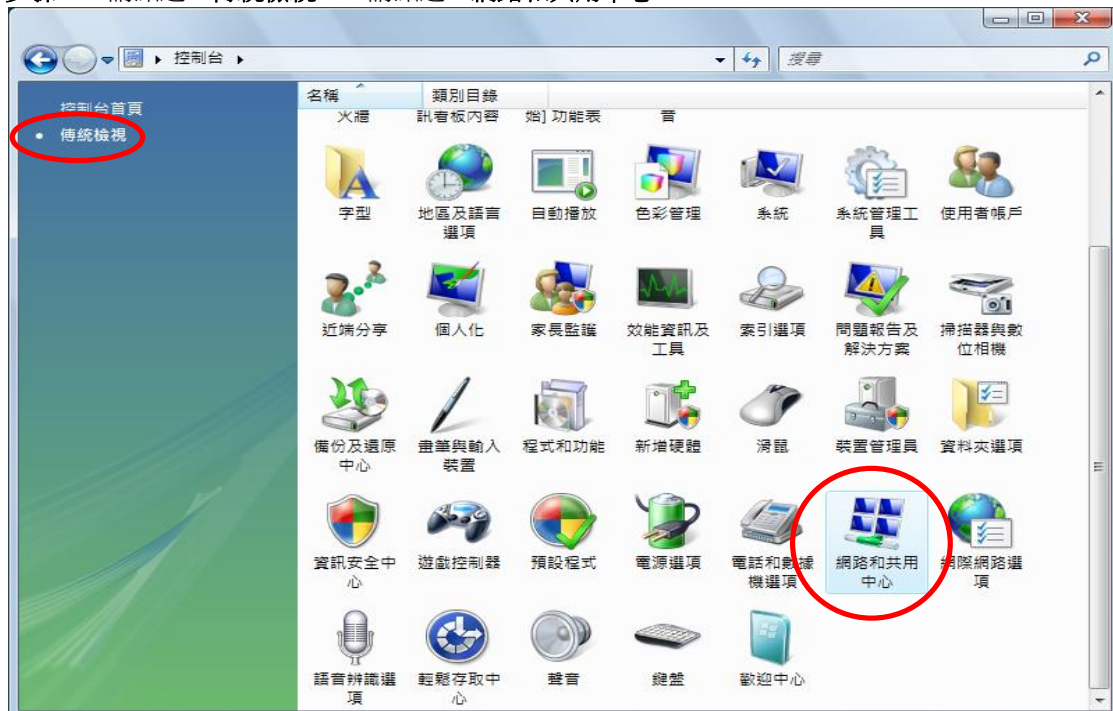

步驟三：請點選“連線到網路”




步驟四：點選您的基地台名稱(SSID，此設備預設為 ZyXEL)→請點選“連線”  
(如果沒有設定加密，請跳到步驟六)




步驟五：請輸入您所設定的網路加密金鑰(建議勾選“顯示字元”)→輸入完成後請點選“連線”




步驟六：請點選“仍要連線”

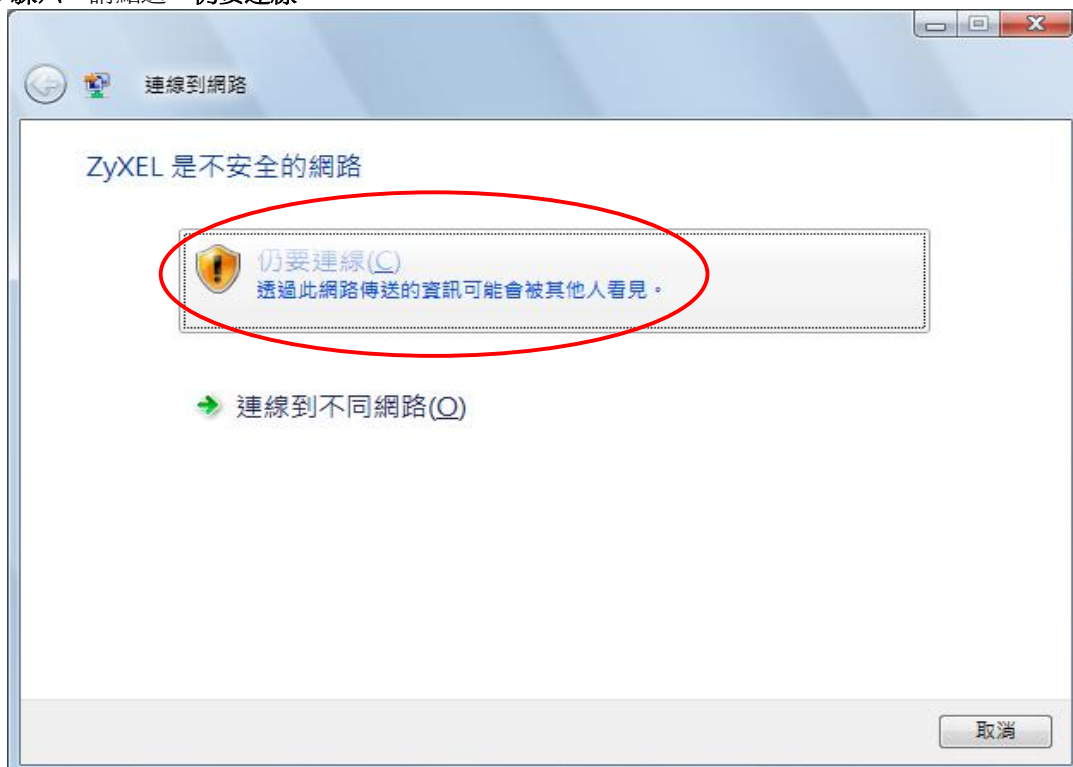

步驟七：正在進行連線

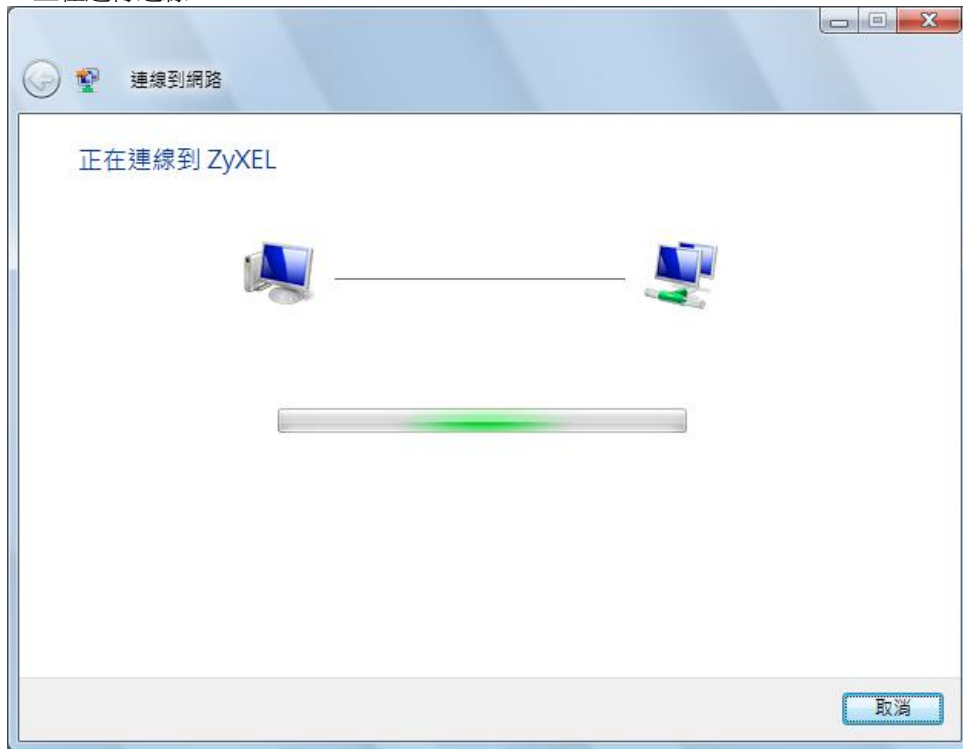


步驟八：您可以勾選“儲存這個網路”與“自動啟動這個連線”讓您的電腦偵測到這個基地台時就會自動連線→確認後請點選“關閉”

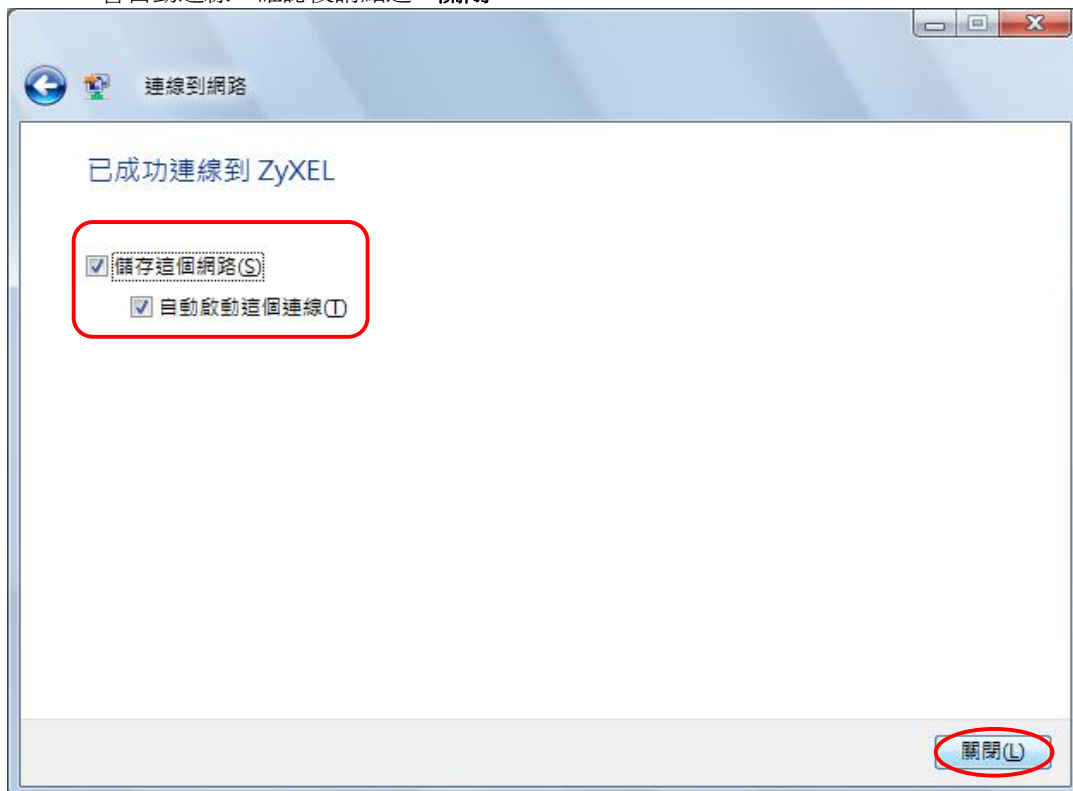


步驟九：請點選“管理網路連線”




步驟十：請在無線網路連線上點選滑鼠右鍵→請點選“狀態”

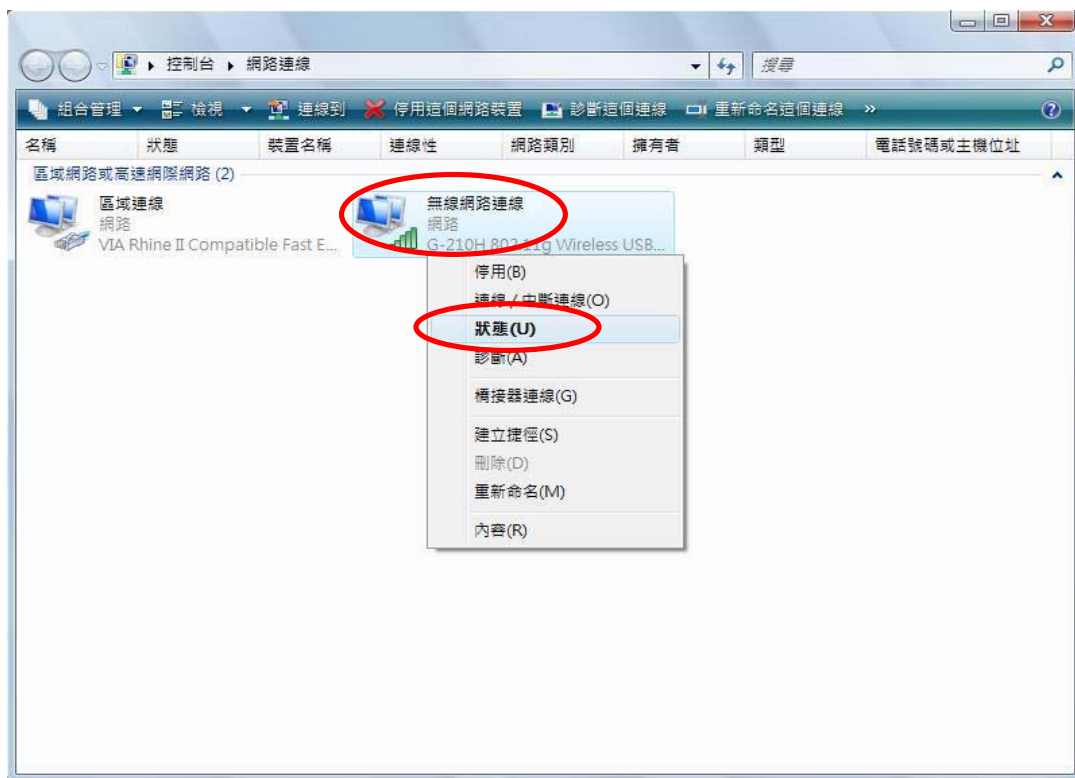

步驟十一：請點選“詳細資料”

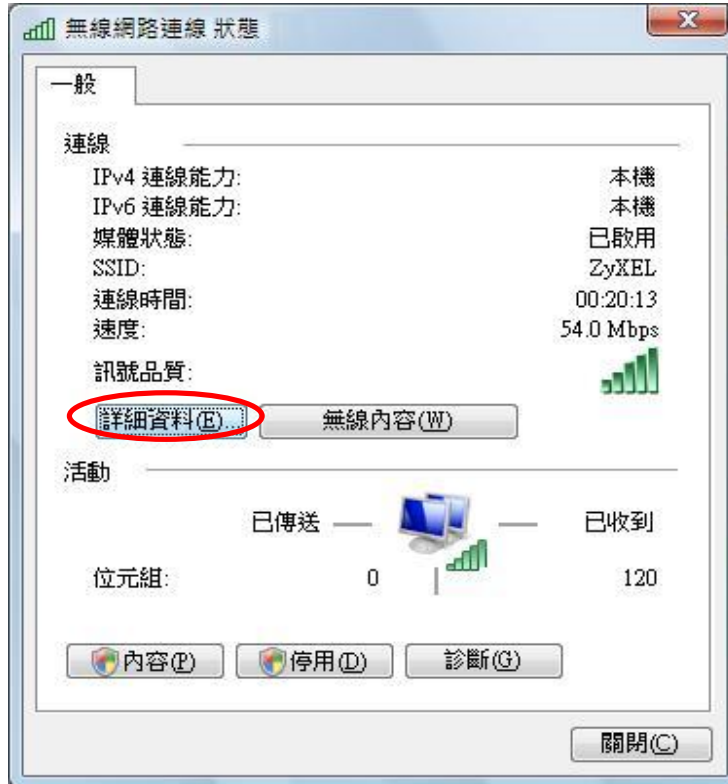

步驟十二：請檢查 IPv4 IP 位址是否為 **192.168.1.33**(最後一碼“33”可以不同，如 192.168.1.34 也可以)，IPv4 子網路遮罩則為 **255.255.255.0**、IPv4 預設閘道應為 **192.168.1.1**，如果無誤請直接關閉此視窗，若不正确請將重新開機後再確認一次。

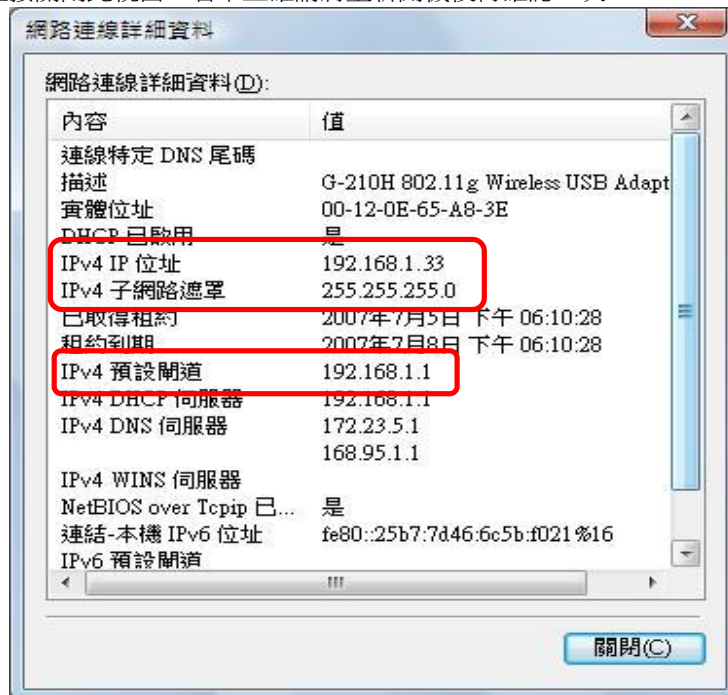

步驟十三：設定完成，您已經可以透過無線網路與本設備做連結。